




**Elektrischer Anschluss**

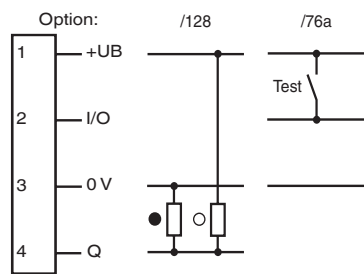

**Electrical connection**

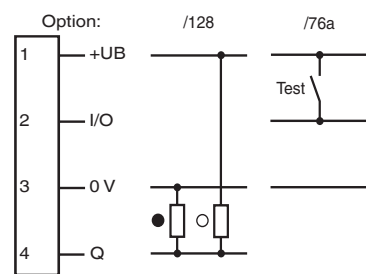

○ = Hellschaltung  
● = Dunkelschaltung

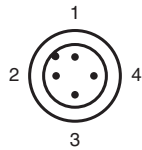


○ = Light on  
● = Dark on

Technische Daten Einzelkomponenten	
Sender	VS18-M-LAS/76a/118
Empfänger	VSE18-M-LAS/40a/118/128
Allgemeine Daten	
Betriebsreichweite	0 ... 60 m
Grenzreichweite	85 m
Lichtsender	Laserdiode
Lichtart	rot, Wechsellicht
Laserkennndaten	
Hinweis	LASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse	1
Wellenlänge	655 nm
Strahldivergenz	11,7 mrad
Impulsdauer	2 µs
Wiederholrate	50 kHz
max. Puls Energie	2,55 nJ
Lichtfleckdurchmesser	100 mm x 100 mm im Abstand von 85 m
Öffnungswinkel	Fokus einstellbar
Lichtaustritt	frontal
Fremdlichtgrenze	30000 Lux
Hysterese	H < 15 %
Kenndaten funktionale Sicherheit	
MTTF <sub>d</sub>	520 a
Gebrauchsdauer (T <sub>M</sub> )	20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	90 %
Anzeigen/Bedienelemente	
Betriebsanzeige	LED grün, blinkend im Kurzschlussfall
Funktionsanzeige	LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl , blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve , aus bei Strahlunterbrechung (im Empfänger)
Bedienelemente	Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter (Empfänger)
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	U <sub>B</sub> 10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom	I <sub>0</sub> Sender: 20 mA , Empfänger: 15 mA
Schutzklasse	II , Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
Eingang	
Testeingang	Senderabschaltung bei +U <sub>B</sub>
Ausgang	
Schaltungsart	hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signaloutput	Gegentaktoutput kurzschlussfest überspannungsfest
Schaltspannung	30 V DC
Schaltstrom	max. 200 mA
Spannungsfall	U <sub>d</sub> ≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenz	f 5000 Hz
Ansprechzeit	100 µs
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Schockfestigkeit	b < 30 g, T < 11 ms
Mechanische Daten	
Schutzart	IP67
Anschluss	Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Lichtaustritt	Kunststoff
Masse	60 g (je Gerät)
Normen- und Richtlinienkonformität	
Richtlinienkonformität	EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität	
Produktnorm	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Laserklasse	
Zulassungen und Zertifikate	
UL-Zulassung	cULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

**Sicherheitshinweise:**

- Vor der Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie

**Abmessungen**

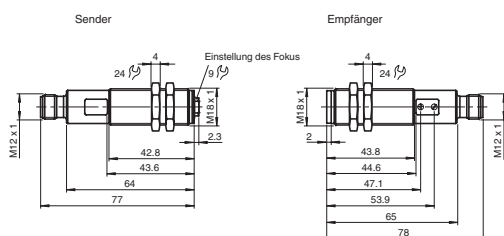

alle Maße in mm

**Adressen/Addresses**



Pepperl+Fuchs GmbH  
68301 Mannheim · Germany  
Tel. +49 621 776-4411  
Fax +49 621 776-27-4411  
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

**Worldwide Headquarters**  
Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany  
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com


**USA Headquarters**  
Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA  
E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

**Asia Pacific Headquarters**  
Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore  
E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com  
Company Registration No. 199003130E

[www.pepperl-fuchs.com](http://www.pepperl-fuchs.com)

Einweg-Lichtschranke  
mit Gerätestecker M12 x 1, 4-polig  
Thru-beam sensor  
with 4-pin, M12 x 1 connector

VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118/128

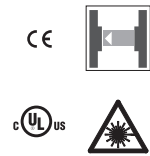

Part. 800201  
Date: 07/30/2018  
Doc. 45-0556N  
DIN A3 -> A7

**PEPPERL+FUCHS**  
SENSING YOUR NEEDS


**Technical data**

System components	
Emitter	VS18-M-LAS/76a/118
Receiver	VSE18-M-LAS/40a/118/128
General specifications	
Effective detection range	0 ... 60 m
Threshold detection range	85 m
Light source	laser diode
Light type	modulated visible red light
Laser nominal ratings	
Note	LASER LIGHT , DO NOT STARE INTO BEAM
Laser class	1
Wave length	655 nm
Beam divergence	11.7 mrad
Pulse length	2 µs
Repetition rate	50 kHz
max. pulse energy	2.55 nJ
Diameter of the light spot	100 mm x 100 mm at a distance of 85 m
Angle of divergence	adjustable focal point
Optical face	frontal
Ambient light limit	30000 Lux
Hysteresis	H < 15 %
Functional safety related parameters	
MTTF <sub>d</sub>	520 a
Mission Time (T <sub>M</sub> )	20 a
Diagnostic Coverage (DC)	90 %
Indicators/operating means	
Operation indicator	LED green, flashes in case of short-circuit
Function indicator	LED yellow, light with free light beam , flashes when falling short of the stability control , OFF when light beam is interrupted (in receiver)
Control elements	Sensitivity adjuster, light/dark switch (receiver)
Electrical specifications	
Operating voltage	U <sub>B</sub> 10 ... 30 V DC , class 2
No-load supply current	I <sub>0</sub> Emitter: 20 mA , Receiver: 15 mA
Protection class	II , rated voltage ≤ 50 V AC with pollution degree 1-2 according to IEC 60664-1
Input	
Test input	emitter deactivation at +U <sub>B</sub>
Output	
Switching type	light/dark on, switchable
Signal output	Push-pull (4 in 1) output short-circuit protected overvoltage protected
Switching voltage	30 V DC
Switching current	max. 200 mA
Voltage drop	U <sub>d</sub> ≤ 2.5 V DC
Switching frequency	f 5000 Hz
Response time	100 µs
Ambient conditions	
Ambient temperature	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage temperature	-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Shock resistance	b < 30 g, T < 11 ms
Mechanical specifications	
Degree of protection	IP67
Connection	4-pin, M12 x 1 connector
Material	
Housing	brass, nickel-plated
Optical face	plastic
Mass	60 g (device)
Compliance with standards and directives	
Directive conformity	EMC Directive 2004/108/EC
Standard conformity	
Product standard	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Laser class	
Approvals and certificates	
UL approval	cULus Listed, Type 1 enclosure
CCC approval	CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V

**Security Instructions:**

- Read the operating instructions before attempting commissioning
- Installation, connection and adjustments should only be undertaken by specialist personnel
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive

**Dimensions**

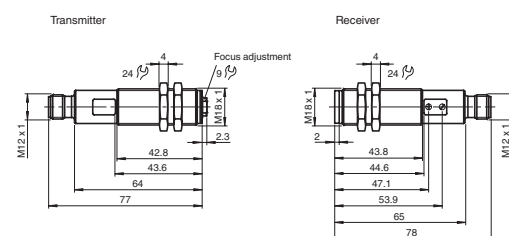

all dimensions in mm

**Laserhinweis Laserklasse 1**


- Die Bestrahlung kann zu Irritationen gerade bei dunkler Umgebung führen. Nicht auf Menschen richten!
- Wartung und Reparaturen nur von autorisiertem Servicepersonal durchführen lassen!
- Das Gerät ist so anzubringen, dass die Warnhinweise deutlich sichtbar und lesbar sind.
- Der Warnhinweis liegt dem Gerät bei und ist in unmittelbarer Nähe zum Gerät gut sichtbar anzubringen.
- Vorsicht: Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen.

**Laser notice laser class 1**

- The irradiation can lead to irritation especially in a dark environment. Do not point at people!
- Maintenance and repairs should only be carried out by authorized service personnel!
- Attach the device so that the warning is clearly visible and readable.
- The warning accompanies the device and should be attached in immediate proximity to the device.
- Caution – Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

**Consigne laser classe 1**

- L'irradiation peut entraîner des irritations dans un environnement sombre. Ne pas orienter vers les personnes !
- L'entretien et les réparations doivent être réalisés exclusivement par le personnel de service autorisé !
- L'appareil doit être installé de manière à ce que les mises en garde soient clairement visibles et lisibles.
- Les instructions de mise en garde sont jointes à l'appareil et doivent être installées à proximité directe de l'appareil de manière visible.
- Attention : Si d'autres dispositifs de commande ou de réglage sont utilisés que ceux indiqués ici, ou si d'autres procédures sont exécutées, cela peut entraîner un effet préjudiciable du rayonnement.

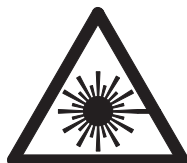


**LASERLICHT  
LASER LIGHT**

**LASER KLASSE 1  
CLASS 1 LASER PRODUCT**


**LASER Warnhinweise / LASER hazard warning labels**

**D**  
LASER Warnhinweise nach IEC 60825-1:2007, 21CFR 1040.10 und 1040.11 (except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated 6-24-07) konnten nicht am Gerät befestigt werden. Die Warnhinweise sind selbstklebend und liegen der Verpackung bei.

**GB**  
LASER hazard warning labels required by IEC 60825-1:2007, 21CFR 1040.10 and 1040.11 (except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated 6-24-07) could not be affixed to the product, but are supplied with the product as self-adhesive labels in the product packaging.

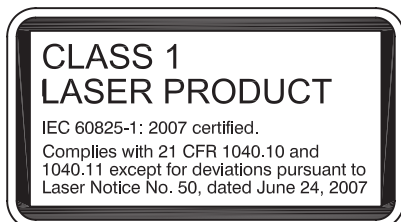


**Anzeigen/Bedienelemente**

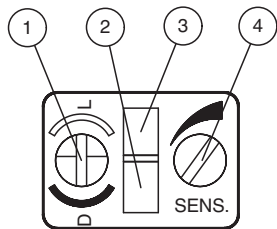

1	Hell-/Dunkel-Schalter	
2	Betriebsanzeige	grün
3	Schaltanzeige	gelb
3	Empfindlichkeitseinsteller	

**Indicators/operating means**

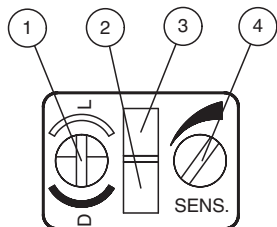


1	Light/dark switch	
2	Operating display	green
3	Switch state	yellow
4	Sensitivity adjustment	

**Objekterkennung**

**Object detection**

Mindest-Objektgröße [µm] (Funktionsreserve = 1)  
Minimum object size [µm] (stability control = 1)

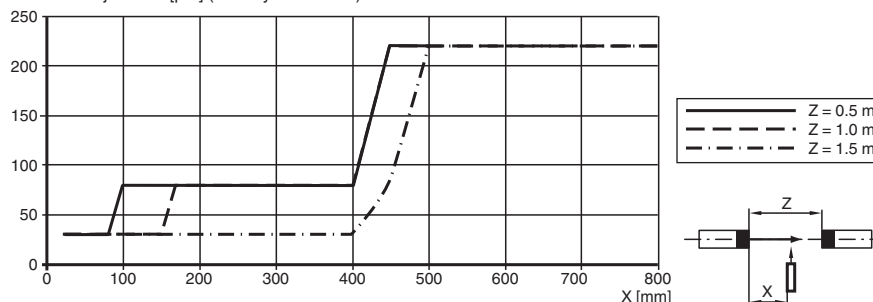

**Hinweise/Notes**

**D**

**Montage und Ausrichtung**

Sender und Empfänger gegenüberliegend in einer geraden Linie montieren. Bewegen Sie den Empfänger waagrecht und senkrecht, um den Bereich zu finden, in dem die gelbe LED aufleuchtet. Legen Sie die Position des Empfängers in der Mitte dieses Bereiches fest.

**Einstellung des Fokus**

Eingestellt wird der Fokus am Sender mit dem mitgelieferten Einstellschlüssel.

Halten Sie ein weißes Blatt Papier in den Lichtstrahl, genau an die Stelle an der sich das abzutastende Objekt befindet. Verdrehen Sie den Fokus soweit, bis der Lichtfleck auf dem Papier seine minimale Größe erreicht hat.



**Kleinteilerkennung**

Der Fokus des Senders ist einstellbar. Sehr kleine Objekte können am sichersten im Bereich des Fokus detektiert werden (kleinster Lichtfleck)

Ob ein sehr kleines Objekt detektiert werden kann, hängt sowohl vom Abstand Sender/Empfänger als auch vom Abstand Sender/Objekt ab. Siehe dazu die abgebildeten Diagramme. In Anwendungen mit großem Sender/Empfänger-Abstand muss ein zu kurz eingestellter Fokus vermieden werden. Der maximale Lichtfleckdurchmesser am Ort des Empfängers darf für eine zuverlässige Detektion mit Funktionsreserve 2 etwa 100 mm nicht übersteigen.

**Funktionsreserveanzeige und -ausgang**

Die Funktionsreserve wird durch einen Ausgang und die gelbe LED dargestellt. Bei Unterschreiten der Funktionsreserve blinkt die gelbe LED mit einer Frequenz von ca. 2 Hz und der Ausgang wechselt vom aktiven in den inaktiven Status.

Die LED blinkt (mit einer Verzögerung von 250 ms) wenn die Stärke des Empfangssignals im Bereich zwischen 1-facher (Schaltpunkt) und 2-facher Funktionsreserve liegt. Die LED ist aus, wenn der Lichtstrahl unterbrochen ist. Bei der Erkennung langsamer Objekte kann die LED kurzzeitig blinken. Dies stellt keinen Fehler dar.

Der Funktionsreserveausgang wird inaktiv wenn die Stärke des Empfangssignal konstant 5 s lang zwischen 1- und 2-facher Funktionsreserve liegt.

Er wird sofort inaktiv (ausgelöst durch das Unterschreiten der 1-fachen Funktionsreserve) wenn die Stärke des Empfangssignals zwischen 1- und 2-facher Funktionsreserve liegt und der Lichtstrahl 4 mal unterbrochen wurde.

**GB**

**Mounting and Adjustment**

Transmitter and Receiver must be aligned in a straight line.

Move the receiver horizontally and vertically to find the range where the yellow LED lights up. Fix the receiver in the centre of the range.

**Focus adjustment**

The focus adjustment is performed by using the wrench delivered in package. Put a sheet of white paper into the light beam at the same place, where the object to be detected is. Adjust the focussing screw, until the light spot size on the paper has reached its minimum.



**Small object detection**

The focal point of the emitter can be adjusted. Very small objects are best detected at the focal point (place of smallest spot size).

Whether a small object can be detected or not depends on the emitter/receiver as well as on the emitter/object distance. Please see the corresponding curves enclosed. For long distance application, you have to avoid a short focal plane setting. The maximum light spot diameter at the receivers location must not exceed 100 mm for reliable detection with 2-fold function reserve.

**Function reserve indicator and output stage**

The pre-fault is indicated by means of an alarm output and a yellow LED. The LED flashes at 2 Hz in pre-fault condition, the output state is set from active to inactive.

The LED flashes (after a 250ms time delay) when the received signal strength is between 1-fold (switching level) and 2-fold function reserve. The LED is off, if the light beam is obstructed. When detecting very slow moving objects, the LED might flash shortly.

The function reserve output stage is set inactive after the received signal strength is constantly in between 1-fold and 2-fold function reserve for 5 s constantly in between the function reserve level.

It is set inactive immediately (triggered by the falling edge – signal going below the function reserve factor 1) after the received signal level is in between the function reserve factor 1 and the defined function reserve level and the light beam was being interrupted 4 times.



# SCATTERGOOD & JOHNSON LTD

ELECTRICAL ENGINEERING & FLUID CONTROL DISTRIBUTORS

Est.1899

At Scattergood & Johnson Ltd, we pride ourselves on being a technical distributor to specialist industries.

Working with a range of quality product suppliers across a number of specialist markets, we are not your average 'box shifter' - we are your technical and supply chain partner.

We fully support every product we sell - for free! Our internal team and external sales engineers can answer any product or application question, no matter the complexity.

Backing up this technical ability is a range of 50,000+ products available from stock for nationwide next day delivery (same day if required!), or you can collect what you need from any of our trade counters around the UK.

Select your specialist interest below to learn more about how we can help.



Online, In Branch and On the Road - Scattergood & Johnson Ltd, there when you need us.

# [www.scatts.co.uk](http://www.scatts.co.uk)